


## Ports Panel & LED status Panneau des ports et LED d'état

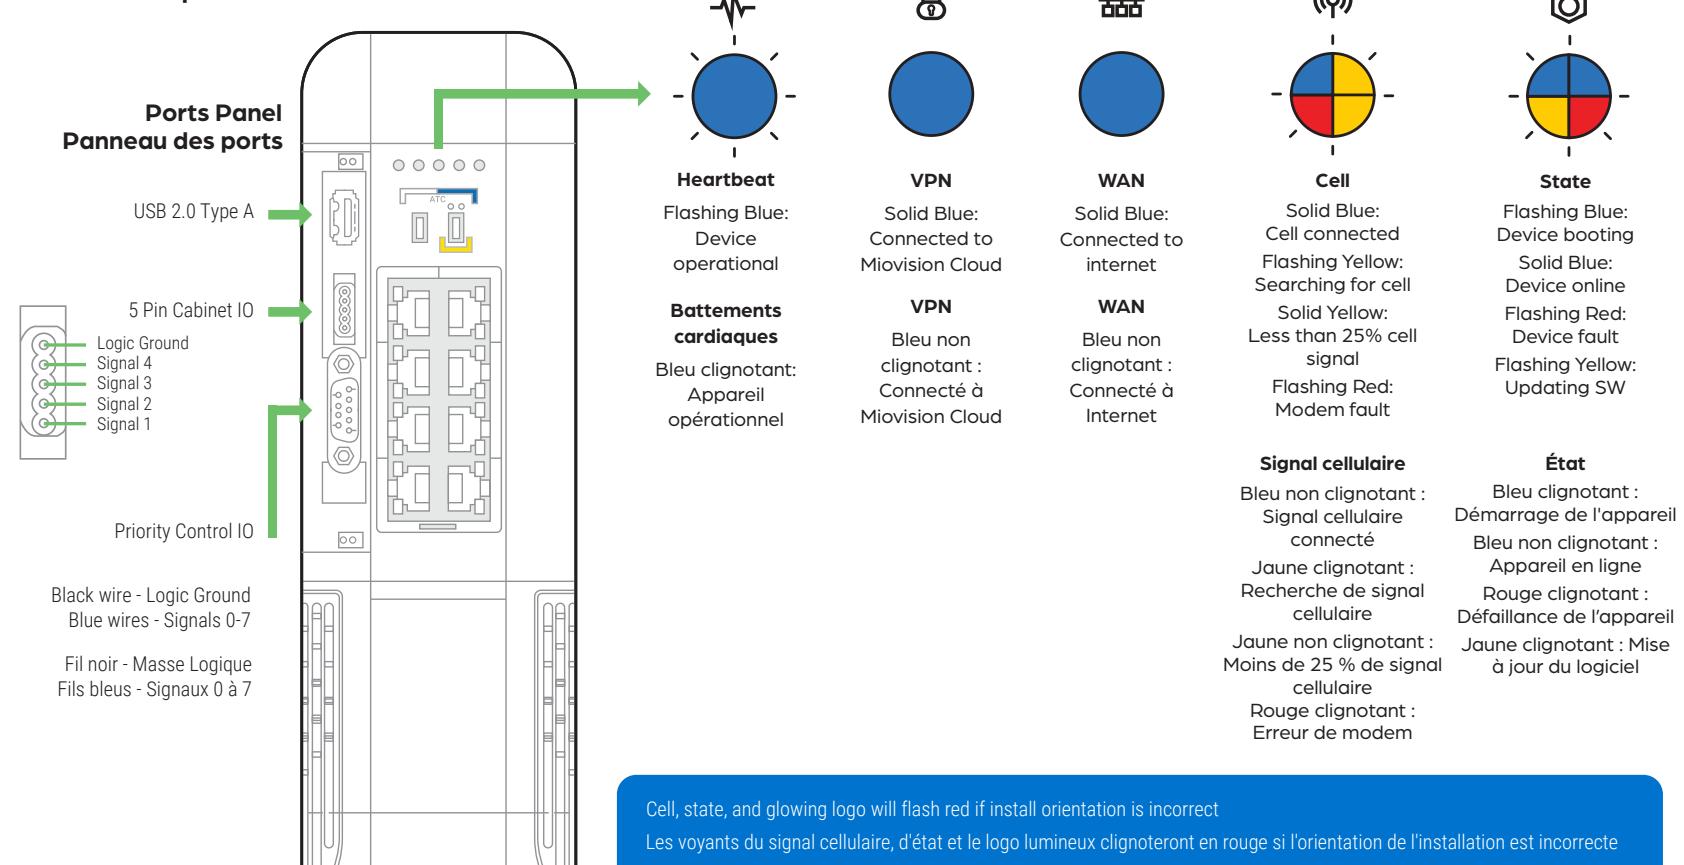


## Device Orientation & Airflow Orientation de l'appareil et flux d'air

Ensure that the vent locations are clear of any obstructions during install to allow proper airflow  
Assurez-vous que les ouvertures des événements sont dégagées de toute obstruction lors de l'installation pour permettre une bonne circulation de l'air.


Vent Locations  
Emplacements des événets



## SDLC Actuation Connection Connexion d'actionnement SDLC

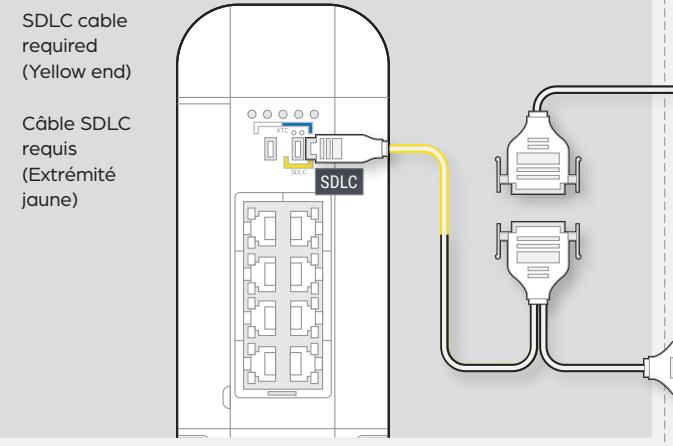

## ATC Actuation Connection Connexion d'actionnement ATC

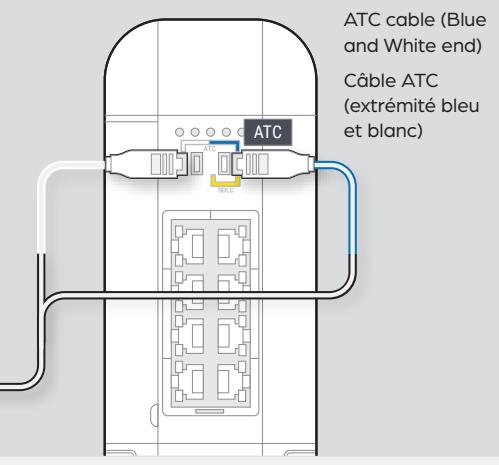

Specifications are subject to change without notice | Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.